

# **Snackmaster Jr. Food Dehydrator**

Care/Use Guide

## **Snackmaster Jr. Aliments Déshydrateur**

Guide de l'utilisateur et d'entretien



# **NESCO<sup>®</sup>**

**Your Key Ingredient For Food Preservation<sup>™</sup>**

# NESCO® Your Key Ingredient For Food Preservation™



*Thank you for purchasing a NESCO dehydrator. There is nothing better than knowing you are making healthy food for you and your family. We have been building dehydrators and accessories for many years and are excited to share our knowledge and welcome more enthusiasts to the world of food preservation.*

## Questions?

NESCO Customer Service is available  
8 am to 4 pm CST.

Email: [nescocs@nesco.com](mailto:nescocs@nesco.com)  
Phone: 1-800-288-4545



## Warranty/Registration

Please see warranty info included on  
the package and in this guide.  
This guide is available at [Nesco.com](http://Nesco.com)



## Returns

Please do not return this item to the  
place of purchase. If you are missing  
any parts or need assistance, contact  
NESCO Customer Service.

## Table of Contents

Important Safeguards.....	1
Before First Use.....	2
Overview of Components.....	3
Control Panel Functions.....	3
Operating Instructions.....	4-5
Care and Cleaning.....	5
One Year Limited Warranty.....	6

## Table des Matières

Importantes Précautions.....	8
Avant La Première Utilisation.....	9
Vue D'ensemble Des Pièces.....	10
Fonctions Du Panneau.....	10
Instruction D'opérations.....	11-12
Conseils D'entretien Et De.....	12
Garantie Limitée D'un An.....	13

"NESCO" is a registered trademark of The Metal Ware Corp

Specifications:  
Model: FD-41B Series / NESCO Dehydrator  
Input - 120Volts / 60HZ / 400Watts

Visit us at  
**[nesco.com](http://nesco.com)**

Follow us on



**#YourKeyIngredient**

# IMPORTANT SAFEGUARDS

## WARNING

### FOR HOUSEHOLD USE ONLY

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Do not touch hot surfaces.
3. To protect against electrical hazards, do not immerse power unit or any part of the dehydrator cord or plug in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the unit to cool before putting on or taking off parts.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.
8. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause hazards.
10. Sharp utensils should not be used inside the dehydrator.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
12. Do not use outdoors.
13. Always dehydrate indoors on a flat surface to allow sufficient airflow. Never place base on carpet, towel, newspaper, etc., which can block airflow to the base and cause failure.
14. Never cover entire unit with anything, as that will cause failure. The dehydrator needs an open, breathable space to function properly.
15. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
16. Do not use this appliance for other than its intended use.
17. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
18. Do not use appliance for other than intended use.
19. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Polarized Plug Instructions:** This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce risk of electric shock, the plug is intended to fit into the polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not try to modify the plug in any way.

**Short Cord Instructions:** A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used: 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; 2) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

# Before First Use

## **BEFORE FIRST USE**

It is normal for some smoke and odor to occur from the appliance when using it for the first time. This is not harmful. We recommend to “SMOKE OUT” the appliance for 15 minutes, using the highest heat setting in a well ventilated area. Once the dehydrator has completed the “smoke out” procedure, wash the drying trays and drip pan in warm, soapy water, or in the dishwasher on the top rack. **Caution:** Do not put the dehydrator base in water or in the dishwasher. Wipe with a soft damp cloth.

## **Trays**

Your dehydrator trays are easy to clean. Simply soak in warm soapy water for several minutes. A soft-bristle brush will loosen food particles that resist softening by soaking. Do not clean with any metal objects or scouring pads, as they tend to damage the surface. Trays and drip pan can also be washed on top rack of dishwasher.

## **Dehydrator Base**

It is important that the air vents on the dehydrator base remain clean and unobstructed.

**UNPLUG APPLIANCE BEFORE CLEANING.** Use a damp cloth or towel to remove dried food particles from the dehydrator base. Do not use scouring pads, abrasive cleaners or sharp utensils. Avoid dripping any liquid into electrical parts. Do not operate the dehydrator base in any capacity other than the intended use.


**DO NOT OPERATE NEAR OR IMMERSE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUID.**

# Overview of Components



- 1) Dehydrator Base
- 2) Drying Trays (4)
- 3) Drip Pan
- 4) Control Panel

# Control Panel Functions

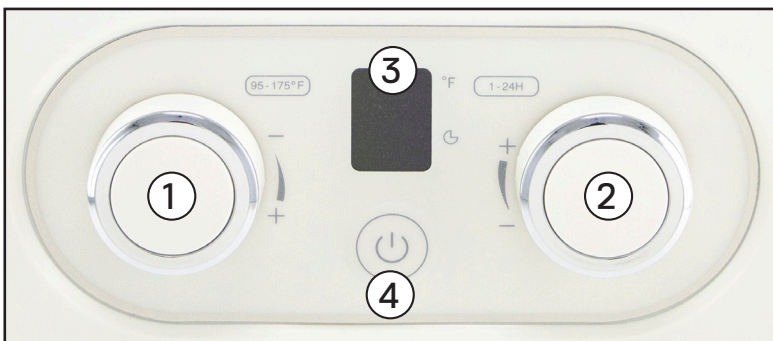


- 1) Temperature Adjustment Dial (95-175°F)
- 2) Time Adjustment Dial (1-24 Hours)
- 3) LED Screen (displays temperature and time countdown)
- 4) Power Button


# Operating Instructions

1) Plug in the power cord and the dehydrator will beep. The control panel LED screen will illuminate and display a standby "==" symbol.

**FIGURE 1**

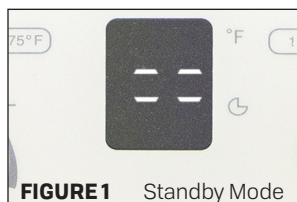

2) Press the power button and the control panel LED screen will display the default temperature of 95°F and a flashing default time of 6 hours. *If the temperature and/or time isn't set within ten seconds, the time setting will stop flashing and the dehydrator will begin operation according to the default temperature and time.* **FIGURE 2**

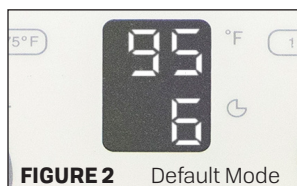

3) Rotate the left dial to adjust the temperature (Range: 95°-175°F). The temperature dial will beep and adjust in increments of five degrees. The dial can be rotated right to increase or left to decrease the temperature. *The temperature and time dial have a 360° rotation function that will return back to minimum temperature setting if the dial is turned past the maximum temperature setting.*

4) Rotate the right dial to adjust the time (Range: 1-24 Hours). The time dial will beep and adjust in increments of one hour. The dial can be turned right to increase or left to decrease the time.

5) After setting the temperature and time, press the power button or allow ten seconds to pass and the time setting will stop flashing. The dehydrator will operate according to the set time and temperature, and the time will begin to count down in hours.

*When the time setting indicates less than one hour, the control panel LED screen will display ":59" and will countdown in minutes.*

*When the time indicator returns to ":00", the product will beep five times, and the dehydrator will stop heating. The control panel LED screen will illuminate and display a standby "==" symbol. The fan will continue to operate until the inner temperature is below 115°F. Once the inner temperature is below 115°F, the fan will stop and the dehydrator will return to its standby state.*

6) If at any time you wish to change the temperature or time setting during the drying process, you must reset the dehydrator. Press the power button for three seconds and the "Standby Mode" will be displayed. Press the power button again and the "Default Mode" will be displayed. Reset the time and temperature to your desired settings, wait ten seconds and the dehydrator will resume operation.

# Operating Instructions

## **Selecting Foods To Dry**

For drying fruits and vegetables, select the best quality produce at the peak of ripeness and flavor. Wash carefully to remove debris, dust and insects. Cut away bruised or damaged sections. For making jerky, select the best quality lean meats at the peak of freshness. Cut meat into uniform strips or use ground meat to form into sticks or strips using a jerky gun.

## **Loading Trays**

Lay food pieces evenly on trays. Don't overlap food pieces, as this will create uneven drying conditions. As each tray is loaded, place it in the dehydrator to begin drying.

## **Drying Time**

Drying times may vary, depending on the type and amount of food, thickness and evenness of the slices, percentages of water in the food, humidity, and temperature of air.

# Care And Cleaning

- 1) Before cleaning, the dehydrator must be disconnected from the power supply and cooled thoroughly.
- 2) Use a soft damp cloth to wipe the inside of the dehydrator. DO NOT use metal scouring pads, abrasive cleaners or harsh chemicals to clean your dehydrator as these could damage the appliance.
- 3) The drip pan and drying trays should be washed in warm, soapy water, rinsed and dried thoroughly. Do not soak with detergent or similar cleaners. Trays and drip pan can also be washed on top rack of dishwasher.
- 4) Before storing the dehydrator, ensure that all the parts are completely cooled, clean and dry.

# One Year Limited Warranty

The Metal Ware Corporation warrants the original purchaser that your product will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from date of purchase. Product must be used for personal or sole household usage in accordance with the instructions. Should your product prove defective within one year from date of purchase, contact our customer service team at 1-800-288-4545 or email at [nescoocs@nesco.com](mailto:nescoocs@nesco.com) with an explanation of the claim. If a viable warranty claim is determined, a customer service member will provide you with the necessary details to have your unit replaced. Under this limited time warranty, we undertake to replace any parts found to be defective at our sole discretion. This limited time warranty is void if the unit is connected to an unsuitable electrical supply or dismantled or interfered with in any way or damaged through misuse. This warranty is not transferable.

**LIMITATION OF REMEDIES AND DAMAGES:** Except for the limited time warranty and remedies expressly stated above, the Metal Ware Corp shall not be liable to you, or to anyone claiming by or through you, for any obligations or liabilities, including, but not limited to, obligations or liabilities arising out of breach of contract, breach of warranty, statutory claims, negligence or other tort or any theory of strict liability, with respect to the product or the Metal Ware Corp's acts or omissions or otherwise. Buyer agrees that in no event shall the Metal Ware Corp be liable for incidental, compensatory, punitive, consequential, indirect, special or other damages. Warranty does not cover consequential or incidental damages such as property damage and does not cover incidental costs and expenses resulting from any breach of this warranty, even if foreseeable. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you depending on the state or province of purchase.

You may register your product on our website but will need to retain a copy of your proof of purchase should a warranty issue arise.

We suggest you staple your receipt to this care and use guide.

**<https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration>**

Or fill in your warranty card and return it within one week from date of purchase along with a copy of proof of purchase.

FD-41 Series / NESCO Snackmaster Jr. Food Dehydrator

C/O MW  
PO Box 237  
Two Rivers, WI 54241-0237



# NESCO® Your Key Ingredient For Food Preservation™



*Merci d'avoir acheté un déshydrateur NESCO. Il n'y a rien de mieux que de savoir vous pouvez préparer des aliments sains pour vous et votre famille. Nous fabriquons des déshydrateurs et des accessoires depuis de nombreuses années. Nous sommes ravis de partager nos connaissances et d'accueillir plus de passionnés dans le monde de la conservation des aliments.*

## Des Questions?

Le service client NESCO est disponible  
8 h à 16 h CST.

Email: [nescocs@nescoc.com](mailto:nescocs@nescoc.com)  
Phone: 1-800-288-4545



## Garantie/Enregistrement

Veuillez consulter les informations de  
garantie incluses sur  
emballage et dans ce manuel.  
Ce manuel est disponible sur [Nesco.com](http://Nesco.com)



## Retour

Veuillez ne pas retourner cet article au  
lieu d'achat. S'il vous manque des pièces  
ou si vous avez besoin d'aide, contactez  
le service client NESCO.

## Table of Contents

Important Safeguards.....	1
Before First Use.....	2
Overview of Components.....	3
Control Panel Functions.....	3
Operating Instructions.....	4-5
Care and Cleaning.....	5
One Year Limited Warranty.....	6

## Table des Matières

Importantes Précautions.....	8
Avant La Première Utilisation.....	9
Vue D'ensemble Des Pièces.....	10
Fonctions Du Panneau.....	10
Instruction D'opérations.....	11-12
Conseils D'entretien Et De.....	12
Garantie Limitée D'un An.....	13

"NESCO" est une marque de commerce enregistrée  
de la société The Metal Ware Corp

Caractéristiques:

Modèle: Série FD-41 / NESCO Aliments Déshydrateur  
Entrée de Puissance - 120Volts / 60HZ / 400Watts

Visit us at  
**[nescoc.com](http://nescoc.com)**

Follow us on



**#YourKeyIngredient**

# IMPORTANTES PRÉCAUTIONS

## AVERTISSEMENT

### POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être observées, et inclus les suivantes :

- 1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
3. Pour vous protéger contre les risques électriques, ne plongez pas le bloc d'alimentation ou toute partie du cordon ou de la fiche du déshydrateur dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez l'unité refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
7. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou qui a été endommagé de quelque manière que ce soit.
8. Renvoyez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour examen, réparation, ou ajustement.
9. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des dangers.
10. Les ustensiles pointus ne doivent pas être utilisés à l'intérieur du déshydrateur.
11. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
12. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
13. Toujours déshydrater à l'intérieur sur une surface plane pour permettre une circulation d'air suffisante. Ne placez jamais la base sur un tapis, une serviette, un journal, etc., qui peuvent bloquer la circulation d'air vers la base et provoquer une panne.
14. Ne couvrez jamais l'unité entière avec quoi que ce soit, car cela entraînerait une panne. Le déshydrateur a besoin d'un espace ouvert et respirant pour fonctionner correctement.
15. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffé.
16. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
17. Pour déconnecter, mettez n'importe quelle commande sur «off», puis retirez la fiche de la prise murale.
18. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
19. Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.

## CONSERVER CES DIRECTIVES

**Fiche polarisée:** Cet appareil possède une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, la fiche est conçue pour entrer dans la prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas correctement dans la prise, retourner la fiche. Si elle n'entre toujours pas correctement, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche.

**Instructions relatives au cordon court:** Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long. Des cordons d'alimentation ou des rallonges détachables plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on prend soin de les utiliser. Si un cordon d'alimentation ou une rallonge détachable plus long est utilisé: 1) La puissance électrique indiquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil; 2) Le cordon doit être disposé de manière à ne pas tomber sur le comptoir ou sur la table où il pourrait être tiré par des enfants ou trébuché involontairement.

# Avant La Première Utilisation

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Il est normal qu'une certaine fumée et odeur se dégagent de l'appareil lors de sa première utilisation. Cela ne présente aucun danger. Nous recommandons de désenfumer l'appareil pendant 15 minutes, en utilisant le réglage de chaleur le plus élevé dans un endroit bien ventilé. Une fois que le déshydrateur a terminé la procédure de désenfumage, lavez les plateaux de séchage et le bac d'égouttage à l'eau chaude savonneuse ou dans le lave-vaisselle sur le support supérieur.

**Attention :** ne mettez pas la base du déshydrateur dans l'eau ou dans le lave-vaisselle. Essuyez avec un chiffon doux et humide.

## Plateaux

Les plateaux de votre déshydrateur sont faciles à nettoyer. Il suffit de les faire tremper dans de l'eau chaude savonneuse pendant plusieurs minutes. Une brosse à poils doux détachera les particules d'aliments qui résistent au ramollissement par trempage.

Ne nettoyez pas avec des objets métalliques ou des tampons à récurer, car ils ont tendance à endommager la surface. Les plateaux et le bac d'égouttage peuvent également être lavés sur le panier supérieur du lave-vaisselle.

## Base du déshydrateur

Il est important que les orifices d'aération à la base du déshydrateur restent propres et sans obstruction.

**DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER.** Utilisez un chiffon ou une serviette humide pour enlever les particules d'aliments séchés de la base du déshydrateur.

N'utilisez pas de tampons à récurer, de nettoyants abrasifs ou d'ustensiles tranchants. Évitez de faire couler tout liquide dans les pièces électriques.

N'utilisez pas la base du déshydrateur à d'autres fins que celles prévues.

**NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL À PROXIMITÉ OU NE L'IMMERGEZ PAS DANS L'EAU OU UN AUTRE LIQUIDE.**

## Vue D'Ensemble Des Pièces



- 1) Base du déshydrateur
- 2) Plateaux de séchage (4)
- 3) Bac d'égouttage
- 4) Panneau de contrôle


## Fonctions Panneau De




- 1) Cadran de réglage de la température (95-175°F)
- 2) Cadran de réglage de l'heure (1-24 heures)
- 3) Écran à DEL (affiche la température et le compte à rebours du temps)
- 4) Bouton d'alimentation

# Instruction D'Opérations

1) Branchez le cordon d'alimentation et le déshydrateur émettra un signal sonore. L'écran à DEL du panneau de commande s'allume et affiche le symbole de veille « == ». **FIGURE 1**

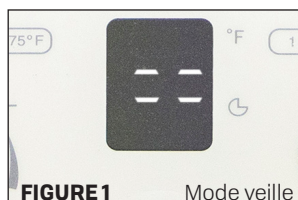

2) Appuyez sur le bouton d'alimentation et l'écran à DEL du panneau de contrôle affichera la température par défaut de 95°F et une durée de clignotement par défaut de six heures. *Si la température ou l'heure n'est pas réglée dans les dix secondes, le réglage de l'heure cessera de clignoter et le déshydrateur commencera à fonctionner selon la température et l'heure par défaut.* **FIGURE 2**

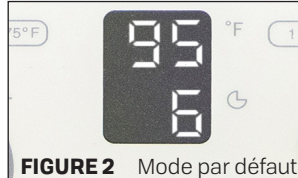

3) Tournez le cadran de gauche pour régler la température (plage : 95°-175°F). Le cadran de température émet un signal sonore et s'ajuste par incréments de cinq degrés. Le cadran peut être tourné vers la droite pour augmenter ou vers la gauche pour diminuer la température.

*Le cadran de température a une fonction de rotation à 360° qui vous permet de revenir au réglage de l'heure minimale si le cadran est tourné au-delà du réglage de l'heure maximale.*

4) Tournez le cadran de droite pour ajuster l'heure (Plage : 1-24 heures). Le cadran de l'heure émet un signal sonore et s'ajuste par incréments d'une heure. Le cadran peut être tourné à droite pour augmenter ou à gauche pour diminuer l'heure. *Le cadran de l'heure dispose d'une fonction de rotation à 360° qui permet de revenir au réglage minimum de l'heure si le cadran est tourné au-delà du réglage maximum de l'heure.*

5) Après avoir réglé la température et l'heure, appuyez sur le bouton d'alimentation ou laissez s'écouler dix secondes et le réglage de l'heure cessera de clignoter. Le déshydrateur fonctionnera selon le temps et la température réglés, et le compte à rebours commencera en heures.

*Lorsque le réglage de l'heure indique moins d'une heure, l'écran à DEL du panneau de contrôle affiche « :59 » et le compte à rebours indique les minutes.*

*Lorsque l'indicateur de temps revient à « :00 », le produit émet cinq signaux sonores et le déshydrateur cesse de chauffer. L'écran à DEL du panneau de commande s'allume et affiche le symbole de veille « == ». Le ventilateur continuera à fonctionner jusqu'à ce que la température intérieure soit inférieure à 115°F. Une fois que la température intérieure est inférieure à 115°F, le ventilateur s'arrête et le déshydrateur revient à son état de veille.*

6) Si, à un moment quelconque, vous souhaitez modifier la température ou le réglage du temps pendant le processus de séchage, vous devez réinitialiser le déshydrateur. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes et le « mode veille » s'affichera. Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche et le « mode par défaut » s'affichera. Réinitialisez le temps et la température aux paramètres souhaités, attendez dix secondes et le déshydrateur reprendra son fonctionnement.

# Instruction D'Opérations

## Sélection des aliments à sécher

Pour le séchage des fruits et légumes, sélectionnez les produits de la meilleure qualité, au sommet de leur maturité et de leur saveur. Lavez-les soigneusement pour éliminer les débris, la poussière et les insectes. Coupez les parties meurtries ou endommagées. Pour la fabrication de viande séchée, sélectionnez des viandes maigres de la meilleure qualité au moment où elles sont le plus fraîches. Coupez en lanières uniformes ou formez des bâtonnets ou des bandes à l'aide d'un pistolet à viande séchée.

## Plateaux de chargement

Disposez les morceaux d'aliments de manière uniforme sur des plateaux. Ne superposez pas les morceaux d'aliments, car cela créerait des conditions de séchage inégales. Lorsque chaque plateau est chargé, placez-le dans le déshydrateur pour commencer le séchage.

## Temps de séchage

Les temps de séchage peuvent varier en fonction du type et de la quantité d'aliments, de l'épaisseur et de la régularité des tranches, des pourcentages d'eau dans les aliments, de l'humidité et de la température de l'air.

# Conseils D'Entretien Et De

- 1) Avant le nettoyage, le déshydrateur doit être débranché de l'alimentation électrique et refroidi à fond.
- 2) Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer l'intérieur du déshydrateur. N'utilisez PAS de tampons à récurer métalliques, de nettoyeurs abrasifs ou de produits chimiques agressifs pour nettoyer votre déshydrateur car ils pourraient endommager l'appareil.
- 3) Le bac d'égouttage et les plateaux de séchage doivent être lavés à l'eau chaude et savonneuse, puis rincés et séchés soigneusement. Ne les faites pas tremper dans un détergent ou un produit nettoyant similaire. Les plateaux et le bac d'égouttage peuvent également être lavés sur le panier supérieur du lave-vaisselle.
- 4) Avant de ranger le déshydrateur, assurez-vous que toutes les pièces sont complètement refroidies, propres et sèches.

# Garantie Limitée D'Un An

La Metal Ware Corporation garantit à l'acheteur d'origine que votre produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Le produit doit être utilisé pour un usage personnel ou domestique unique conformément aux instructions. Si votre produit s'avère défectueux dans l'année suivant la date d'achat, contactez notre service client au 1-800-288-4545 ou envoyez un e-mail à nescocs@nesco.com avec une explication de la réclamation. Si une réclamation de garantie viable est déterminée, un membre du service client vous fournira les détails nécessaires pour faire remplacer votre appareil. En vertu de cette garantie à durée limitée, nous nous engageons à remplacer toutes les pièces jugées défectueuses à notre seule discrétion. Cette garantie à durée limitée est annulée si l'appareil est connecté à une alimentation électrique inappropriée ou démonté ou perturbé de quelque manière que ce soit ou endommagé par une mauvaise utilisation. Cette garantie n'est pas transférable. LIMITATION DES RECOURS ET DES DOMMAGES : À l'exception de la garantie à durée limitée et des recours expressément indiqué ci-dessus, Metal Ware Corp ne sera pas responsable envers vous, ou envers toute personne réclamant par vous ou par votre intermédiaire, pour toute obligation ou responsabilité, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations ou responsabilités découlant d'une rupture de contrat, d'une rupture de garantie, réclamations légales, négligence ou autre délit ou toute théorie de responsabilité stricte, en ce qui concerne le produit ou les actes ou omissions de Metal Ware Corp ou autres. L'acheteur convient qu'en aucun cas Metal Ware Corp ne sera responsable des dommages accessoires, compensatoires, punitifs, consécutifs, indirects, spéciaux ou autres. La garantie ne couvre pas les dommages indirects ou accessoires tels que les dommages matériels et ne couvre pas les frais et dépenses accessoires résultant de toute violation de cette garantie, même prévisible. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous selon l'état ou la province d'achat.

Enregistrez votre produit sur notre site Web :

<https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration>  
ou remplissez votre carte de garantie et renvoyez-la sous une semaine  
à partir de la date d'achat avec une copie de la preuve d'achat.

Envoyer la carte de garantie à :

Série FD-41 / NESCO Snackmaster Jr. Aliments Déshydrateur

C/O MW

PO Box 237

Two Rivers, WI 54241-0237

USA



**THANK YOU  
FOR CHOOSING  
NESCO®**

We ensure 100% customer satisfaction and have a full-time, knowledgeable staff ready to assist you. Please email our customer service department at [nescocs@nesco.com](mailto:nescocs@nesco.com) or call 1-800-288-4545.

For more products or recipes, visit [nesco.com](http://nesco.com).



Follow us on

